


Art. 515.3100

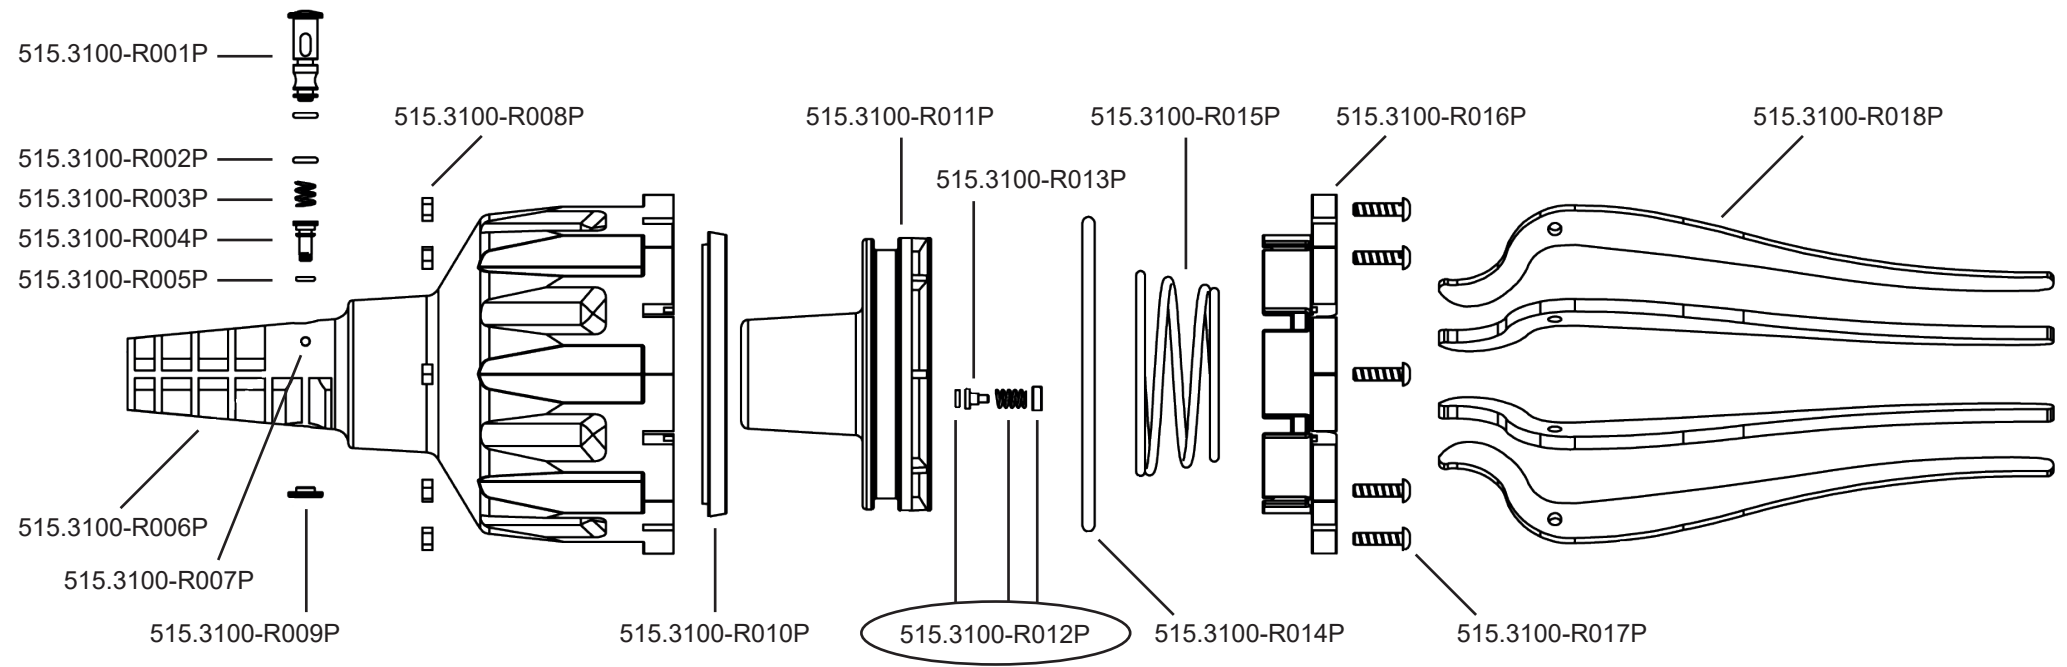

Art. 515.3100

Art.-Nr.	Description	Beschreibung	Menge Qty.
515.3100-R001P	Input button	Druckknopf	1
515.3100-R002P	O-Ring for input button	O-Ring für Druckknopf	2
515.3100-R003P	Spring for inlet button	Druckknopffeder	1
515.3100-R004P	Output button	Auslassknopf	1
515.3100-R005P	O-Ring for output button	O-Ring für Auslassknopf	1
515.3100-R006P	Housing	Gehäuse	1
515.3100-R007P	Pin for Input button	Splint für Druckknopf	1
515.3100-R008P	Nut for housing screw	Mutter für Verschlusschraube	8
515.3100-R009P	Output button cap	Kappe für Auslassknopf	1
515.3100-R010P	Piston seal	Kolbendichtung	1

Art.-Nr.	Description	Beschreibung	Menge Qty.
515.3100-R011P	Piston	Kolben	1
515.3100-R012P	Seal and spring for safety valve	Dichtung und Feder für Sicherheitsventil	1
515.3100-R013P	Safety valve	Sicherheitsventil	1
515.3100-R014P	Guide ring for jaw	Führungsring für Spreizgabel	1
515.3100-R015P	Piston spring	Kolbenfeder	1
515.3100-R016P	Housing cover	Gehäuseverschluss	1
515.3100-R017P	Housing screw	Verschlusschraube	8
515.3100-R018P	Jaw	Spreizgabel	8