

MONTAGEANLEITUNG



DRILL TOOL 50X

MONTAGE

- 1** Positionieren Sie die Diele auf der Unterkonstruktion. Gegebenenfalls ist es je nach Holzart erforderlich, eine Distanz zwischen Diele und Unterkonstruktion herzustellen (TENAX Abstandshalter, EPDM Band 3 mm etc.). Vorteile dieses Verfahrens sind eine bessere Hinterlüftung sowie die Vermeidung von Staunässe.

- 2** Positionieren Sie das Drill Tool auf der Diele in Flucht mit der Unterkonstruktion.

- 3** Bei jeglicher Holzart sollten die Befestigungspunkte mit dem Stufenbohrer (3,3 mm auf 4,5 mm) vorgebohrt werden.

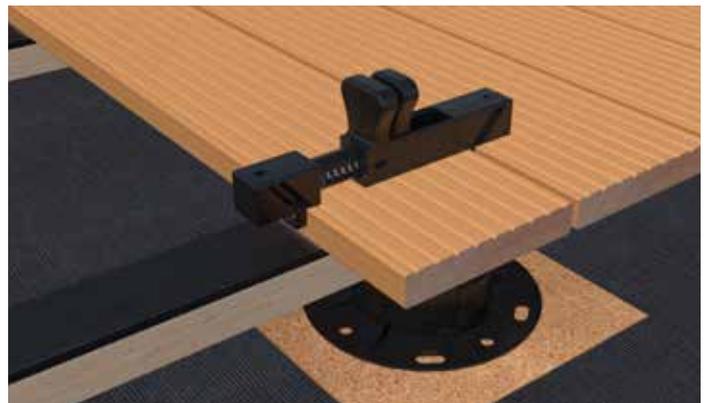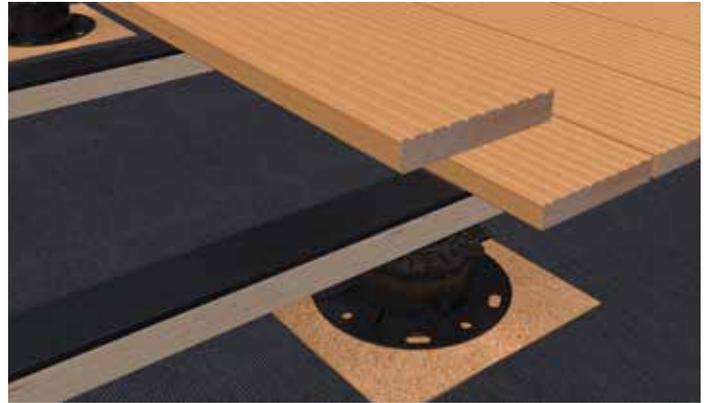

MONTAGEANLEITUNG

DRILL TOOL 50X

- 4** Setzen Sie die Schrauben in das vorgebohrte Loch, welches nun einen vorgegebenen Winkel von 50° hat. Dieser Vorgang kann sowohl mit platziertem Drill Tool 50X als auch ohne durchgeführt werden. Beginnen Sie hierbei mit der Schraube in Gegenrichtung (wie rechts abgebildet).



i HINWEIS

Beim Einsatz von Spann- und Schraubzwingen sind dringend weitere Abstandshalter/Fugenkreuze ≥ 6 mm zu verwenden, um zu vermeiden, dass das Werkzeug eingeklemmt oder gar beschädigt wird.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).