

MONTAGEANLEITUNG

STARTERCLIP

VERARBEITUNG

- StarterClip Bauteil 1
- StarterClip Bauteil 2

MONTAGE


- 1** Fixieren Sie das Bauteil 2 des StarterClips auf der Oberseite der Terrassenunterkonstruktion.



- 2** Fixieren Sie das Bauteil 1 des StarterClips auf der Unterseite der Terrassendiele.



- 3** Führen Sie Bauteil 1 in Bauteil 2 ein. Die Terrassendiele ist somit auf der Unterkonstruktion fixiert.

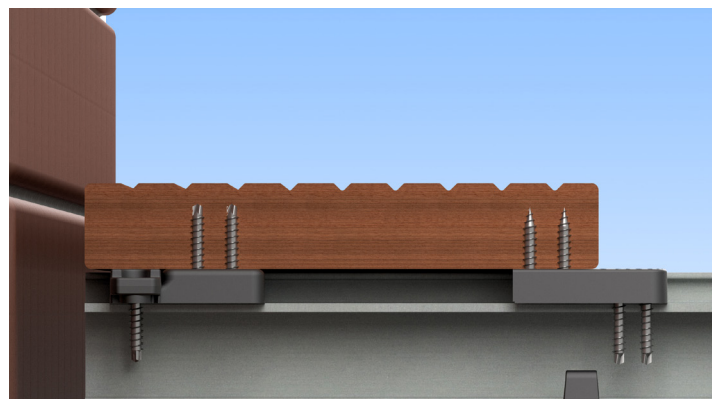

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).