

# BB Mounting Sun Montagesystem Steildach / Ziegel



## Hauptkomponenten Schrägdach/Ziegel



98120020 Dachhaken mit Halteklammer



98130004 Tragschiene 1.250  
98130005 Tragschiene 2.500  
98130006 Tragschiene 3.750




98130003 Mittelklemme






98130002 Endklemme


## Dachhaken mit Halteklammer (98120020)

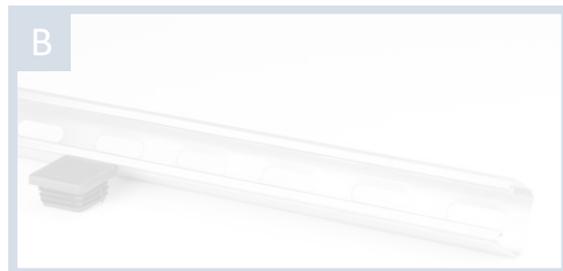

- Dachhaken aus 2,5 und Fußplatte aus 2,0 mm hochfestem Qualitätsstahl
- Hohe Stabilität und zugleich geringes Gewicht durch spezielle Materialumformung
- Stufenweise Höhenverstellung über die Fußplatte
- Sichere und formschlüssige Höhenverstellung durch Rastung
- Zusätzliche Absicherung durch Gewindestift möglich (bei Grundposition nicht nötig)
- Halteklammer für bestmögliche Schienenmontage von oben

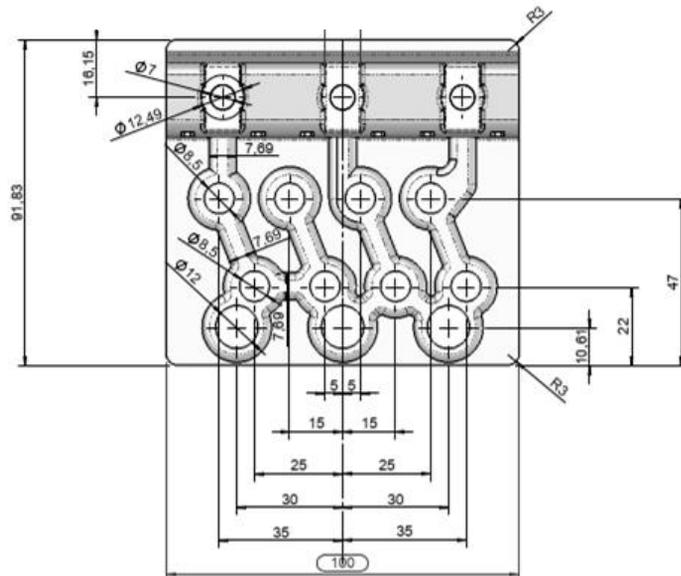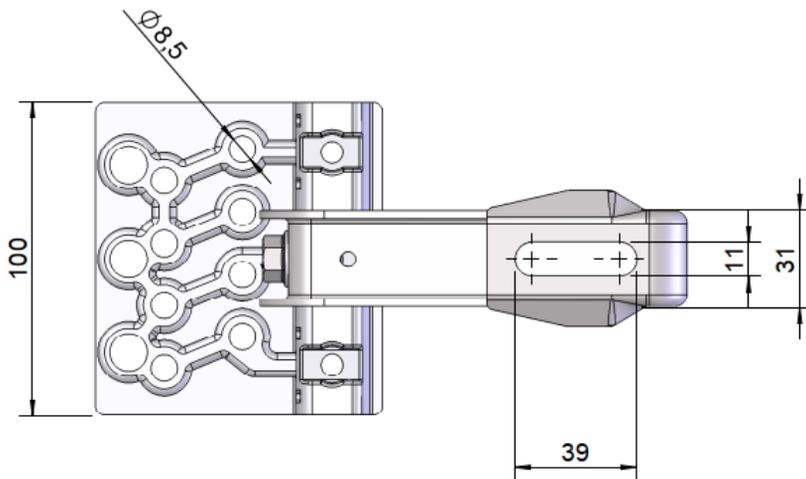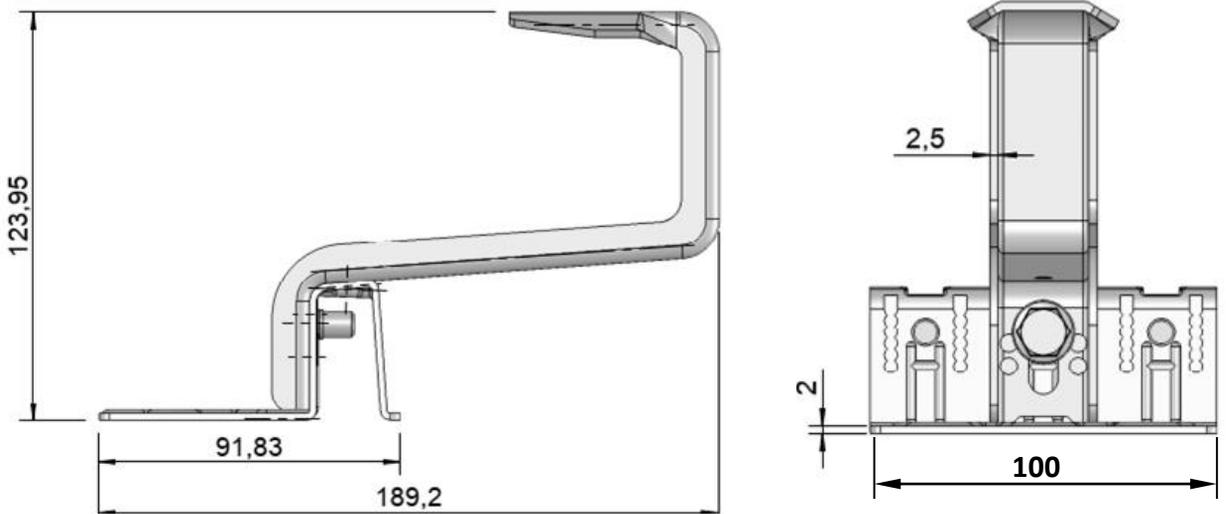

## Dachhaken mit Halteklammer (98120020)

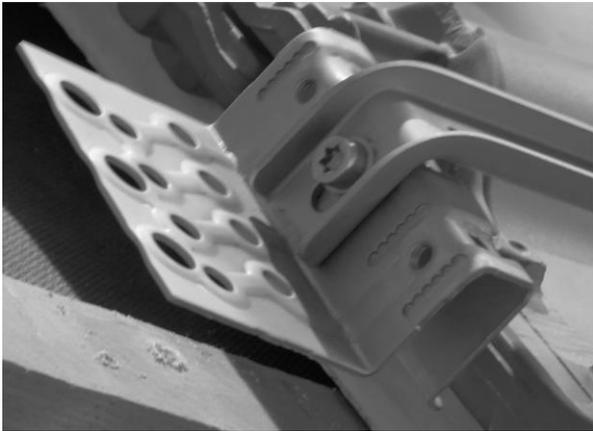

Dachhaken positionieren und nach Bedarf horizontale und vertikale Positionierung des Dachhakens auf der Trägerplatte verändern (25 Nm).



Den Ziegel nach abgeschlossener Positionierung ausklinken.




Den Dachhaken mit zwei Tellerkopfschrauben 8 x 100 (Artikel 3001240) befestigen. Es ist darauf zu achten, dass die Fußplatte formschlüssig aufliegt.

## Dachhaken mit Halteklammer (98120020)



Die mitgelieferte Madenschraube dient als Stabilisierung, wenn der Dachhaken höher positioniert wird. In der untersten Stellung darf die Madenschraube nicht verwendet werden.

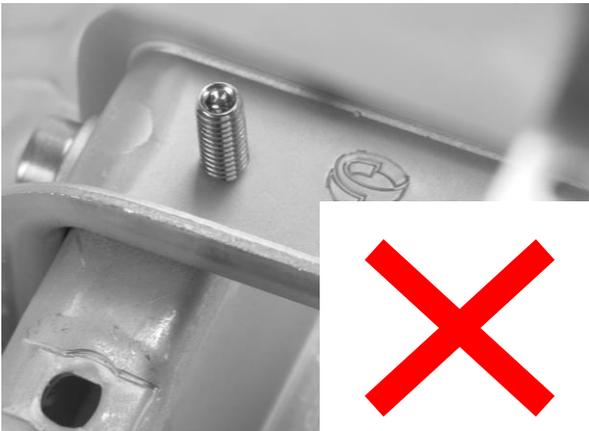

In der untersten Stellung darf die Madenschraube nicht verwendet werden. Ansonsten kann ein Ziegelbruch entstehen, da der Ziegel auf der Madenschraube aufliegt.

## Tragschiene (98130004 - 98130006)



- Montage der Schiene auf den Dachhaken (98120020) mithilfe der Halteklammer von oben möglich.
- Kabelführung innerhalb der Schiene möglich.
- In drei Längen verfügbar:
  - 1.250 mm
  - 2.500 mm
  - 3.750 mm
- Langlöcher bieten maximale Flexibilität für zusätzliche Anbauteile.

## Tragschiene (98130004 - 98130006)



Die Montageschiene wird direkt auf die bereits Halteklammer montiert.




Die Montage erfolgt von oben über die mitgelieferte Zylinderkopfschraube und der Sperrkantscheibe.



Die Schraube muss mit 25 Nm angezogen werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

## Mittel- und Endklemme (98130003 und 98130002)

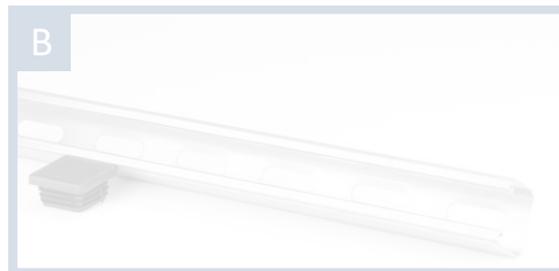

- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Stabilität
- Integrierte Losdrehung durch 3° Flügelneigung. Formschlüssig nach Festdrehen der Schraube.
- In den Farben Grau und Schwarz möglich.


## Mittel- und Endklemme (98130003 und 98130002)



Die Klemme von oben durch die Schienenöffnung stecken und dabei die Schraube mit dem Finger fixieren.



Drehung der Schraube um 90° im Uhrzeigersinn, führt zu Positionierung der Schienenmutter, sodass Klemme in der Schiene fixiert ist.

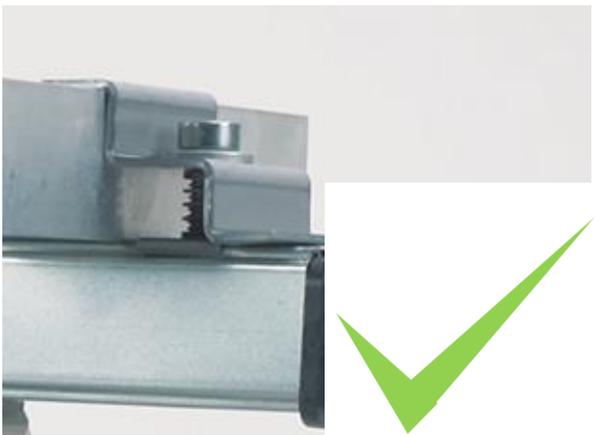

Klemme an die gewünschte Position verschieben und die Zylinderschraube mit 25 Nm anziehen. Klemmen liegen dann formschlüssig auf Modulrahmen auf.



**Sie haben weitere Fragen?**

**BB Stanz- und Umformtechnik GmbH**  
Nordhäuser Straße 44  
06536 Berga

 +49 (0) 34651 2988-0

 [info@bb-berga.de](mailto:info@bb-berga.de)

