

# Bit-Check 10 Impaktor 2, 10-teilig

## Bit-Checks Impaktor



<b>EAN:</b>	4013288156792	<b>Abmessung:</b>	118x63x15 mm
<b>Teilenr:</b>	05057682001	<b>Gewicht:</b>	115 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Bit-Check 10 Impaktor 2	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
- Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
- Halter mit Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben

Robuster Bit-Check von Wera. Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug. Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren. Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Magnet kann zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 2  
05057682001 - 4013288156792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Bit-Check 10 Impaktor 2, 10-teilig

## Bit-Checks Impaktor



### Satz-Inhalt:

#### 897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4" x 75 mm



05057676001

1x 1/4" x 75 mm



#### 851/1 IMP DC Impaktor Bits, PH 2 x 25 mm



3x PH 2 x 25 mm

1x PH 3 x 25 mm



#### 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 25 x 25 mm



3x TX 25 x 25 mm

1x TX 30 x 25 mm

1x TX 40 x 25 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 2  
05057682001 - 4013288156792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Checks Impaktor

### Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

### Erhöhte Produktivität



Besonders widerstandsfähig, auch beim Einsatz extrem starker Maschinenschrauber, wie z. B. Schlagschraubern. Erhöhen die Produktivität bei Verschraubungen mit Power-Maschinen.

### Überdurchschnittliche Standzeiten



Durch ein Ausreizen von Materialeigenschaften in Verbindung mit dem speziell auf die extremen Anforderungen abgestimmten Geometrien sowie deren Herstellverfahren erreichen die Wera Impaktor Werkzeuge überdurchschnittliche Standzeiten.

### Impaktor Bits



Für extreme Anforderungen an das Schraubwerkzeug. Durch ein Ausreizen von Materialeigenschaften in Verbindung mit speziell auf die extremen Anforderungen abgestimmten Geometrien sowie deren Herstellverfahren erreichen die Wera Impaktor Werkzeuge überdurchschnittliche Standzeiten. Als zusätzlichen Produktvorteil weisen die Impaktor-Bits eine Beschichtung mit winzigen Diamantpartikeln auf. Diese Diamantpartikel reduzieren die bei maschineller Verschraubung besonders hohen Cam-Out Kräfte, die zum Herausrutschen aus der Schraube führen können. Die Diamant-Partikel beißen sich in der Schraube fest. Dadurch ist weniger Anpressdruck notwendig, was die Ermüdung beim maschinellen Verschrauben deutlich verzögert.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 2  
05057682001 - 4013288156792


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Torsionszone




Mit speziell auf derartige Belastungen abgestimmter Torsionszone zur Schonung der Bitspitze.

### Impaktor Halter mit Ringmagnet

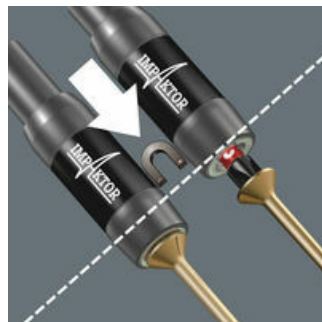


Der Impaktor Halter mit Ringmagnet hält zusätzlich lange und schwere Schrauben bombenfest. Damit ist ein blitzschnelles und sicheres Ansetzen der Schraube möglich. Ideal auch für Über-Kopf Arbeiten. Sollte der Magnet situationsbedingt, z. B. bei Metallarbeiten, nicht gewünscht sein, kann er aus dem Schraubbereich herausgezogen und damit "ausgeschaltet" werden. Einsatz vorwiegend bei manuellen Maschinenverschraubungen.

### TriTorsion-System

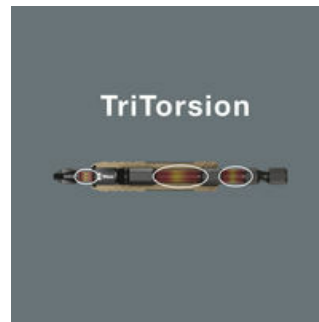

Die Kombination der zweifachen Torsionszonen im Impaktor Halter und der Torsionszone im Impaktor Bit führt zum sogenannten TriTorsion-System.

### „Take it easy“ Werkzeugfinder

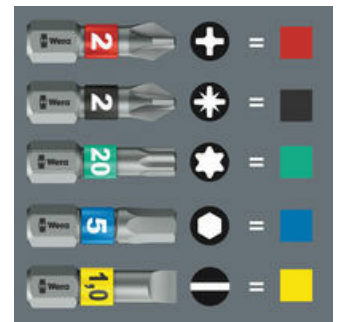

Bei den Take it easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe (z. B. Rot = Phillips) und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_sortimente\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_2.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_sortimente_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_2.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 2  
05057682001 - 4013288156792

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de