

8796 SB Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz, 3/8", 3/8"  
x 125 mm



<b>EAN:</b>	4013288121318	<b>Abmessung:</b>	190x44x20 mm
<b>Teilenr:</b>	05003591001	<b>Gewicht:</b>	125 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8796 SB	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82042000

- 3/8" Zyklus-Verlängerung "flexible-lock" mit Schnelldrehhülse, kurz
- Für 3/8" Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
- Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Müttern
- Chrom-Vanadium, mattverchromt


Wera Zyklus Verlängerung mit flexible-lock: Mit aktiviertem System können die Steckschlüsseleinsätze dauerhaft gesichert werden, ungewollter Verlust wird vermieden. Ist das System deaktiviert, können die Nüsse blitzschnell aufgesteckt und gewechselt werden. Mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Müttern.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05003591001>

Wera - 8796 SB  
05003591001 - 4013288121318

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Flexible-Lock-System

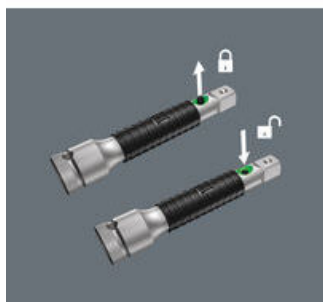

Die Verlängerungen der Top-Linien sind mit dem Flexible-Lock-System ausgestattet. Mit aktiviertem System können die Betätigungswerkzeuge dauerhaft auf der Verlängerung gesichert werden. Ungewollter Verlust des Werkzeugs oder Herausrutschen wird vermieden. Ist das System deaktiviert, können die Nusskörper wie gewohnt aufgesteckt und blitzschnell gewechselt werden.

### Die Freilaufhülse



Die Freilaufhülse am Zyklus Speed und an den Zyklus Verlängerungen beschleunigt das Drehen von Schrauben und Muttern wirkungsvoll.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm

05003591001

3/8"

125,0

### Weblink

<https://www.wera.de/de/05003591001>

Wera - 8796 SB

05003591001 - 4013288121318

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)